ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA

SK 1 LED

MOUNTING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI DI

MONTAGGIO INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAGEANWEISUNGEN MONTAGE

INSTRUCTIES INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTALLATIONSANVISNING

تصاعد الار شادات

Codice/Code. FIS.0123

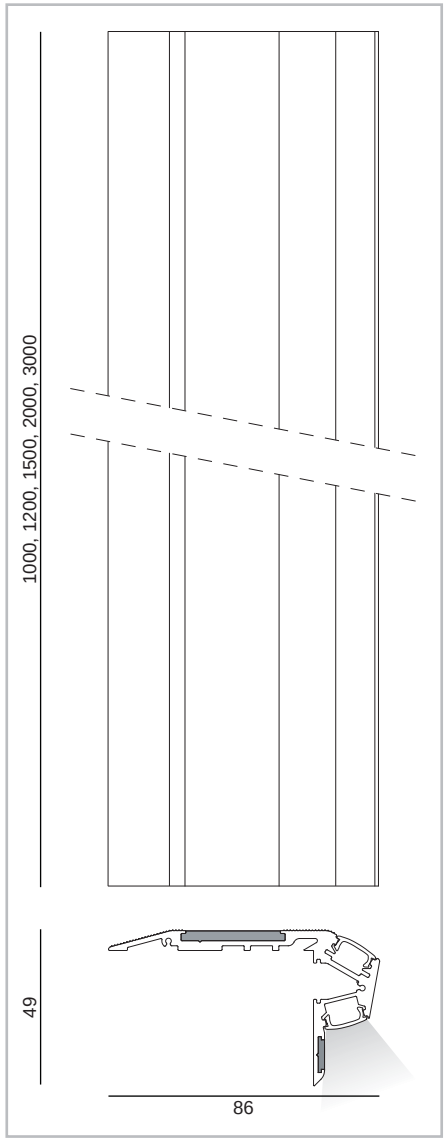

(GB) Important:
The connections always have to be made while the power is DISCONNECTED.

(I) *Importante:*
I collegamenti devono essere eseguiti sempre e rigorosamente ad alimentazione DISINSERITA.

(F) Important:
La CONNEXION ne doit être effectuée que lorsque l'unité d'alimentation est hors tension.

(E) *Importante:*
La conexiòn de las luminarias debe realizarse siempre con la unidad de alimentaciòn DESCONECTADA.

(D) Wichtig:
Die Schaltungen sollen immer bei ausgeschalteter Stromversorgung AUSGEFUEHRT werden.

(NL) *Belangrijk:*
De netspanning dient ALTIJD afgesloten te zijn tijdens het maken van de connecties.

(P) Importante:
As ligações deverão sempre ser executadas com a corrente DESLIGADA.

(S) *Viktigt:*
Inkoppling av armaturer måste göras med spänningen AVSLAGEN.

(KSA) هام
الايصال يجب دائما ان يتم عندما تكون الطاقة غير موصولة

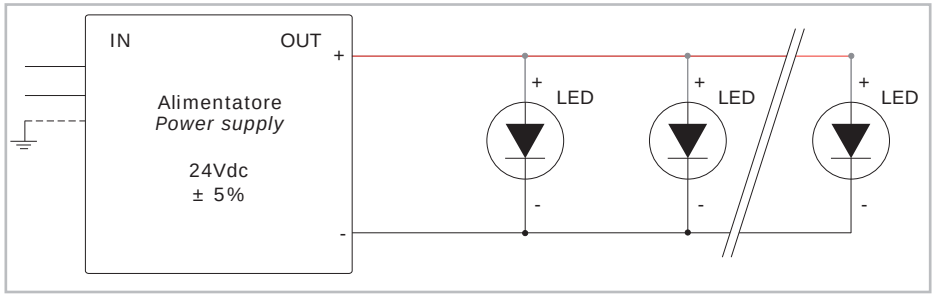

www.aldabra.it

ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA

SK 1 LED

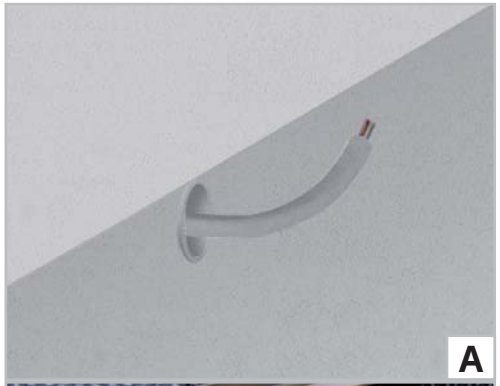

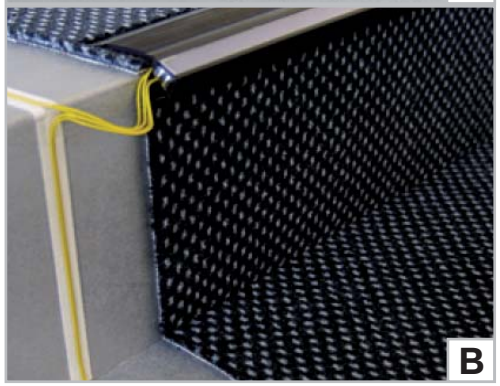

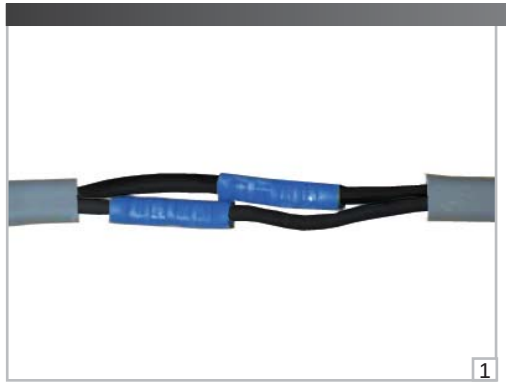

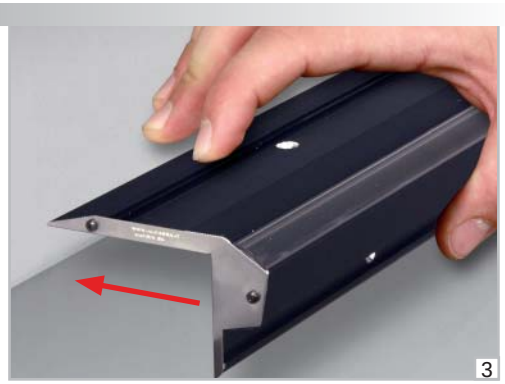

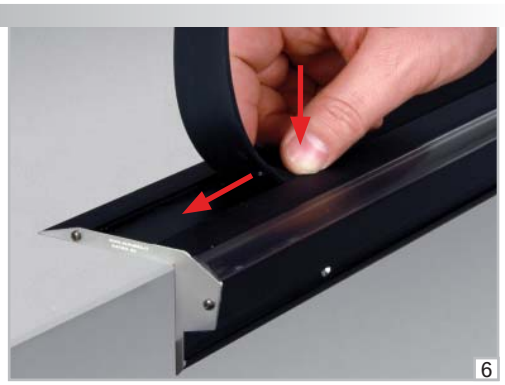

ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA

SK 2 ELETTROLUMINESCIENCE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUCCIONES DE

MONTAJE MONTAGEANWEISUNGEN

MONTAGE INSTRUCTIES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTALLATIONSANVISNING

تصاعد الار شادات

Codice/Code. FIS.0124

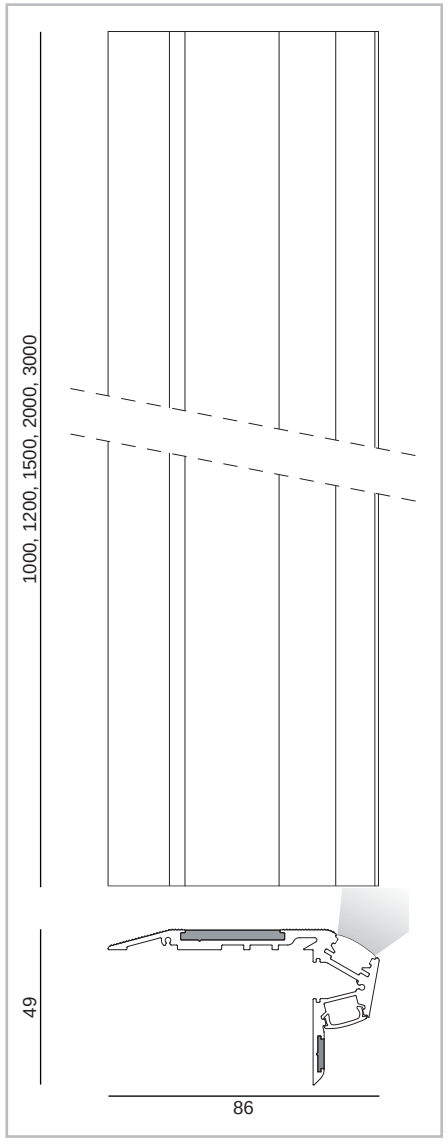

GB Important:
The connections always have to be made while the power is DISCONNECTED.

I *Importante:*
I collegamenti devono essere eseguiti sempre e rigorosamente ad alimentazione DISINSERITA.

F Important:
La CONNEXION ne doit être effectuée que lorsque l'unité d'alimentation est hors tension.

E *Importante:*
La conexiòn de las luminarias debe realizarse siempre con la unidad de alimentaciòn DESCONECTADA.

D Wichtig:
Die Schaltungen sollen immer bei ausgeschalteter Stromversorgung AUSGEFUEHRT werden.

NL *Belangrijk:*
De netspanning dient ALTIJD afgesloten te zijn tijdens het maken van de connecties.

P Importante:
As ligações deverão sempre ser executadas com a corrente DESLIGADA.

S *Viktigt:*
Inkoppling av armaturer måste göras med spänningen AVSLAGEN.

KSA هام
الايصال يجب دائما ان يتم عندما تكو الطاقة غير موصولة

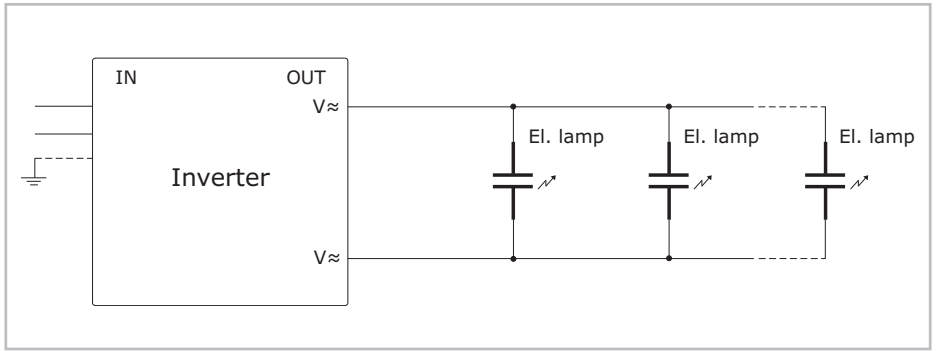

IP40 IK10 500 kg RoHS CE 750°C

www.aldabra.it

ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA

SK 2 ELETTROLUMINESCIENCE

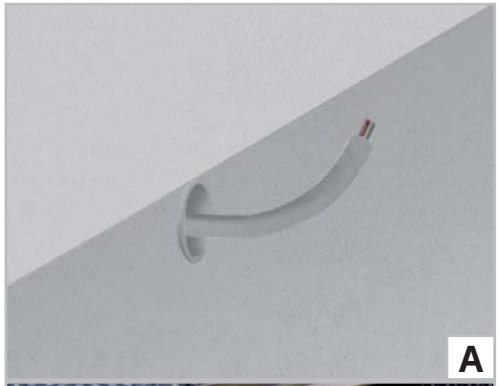

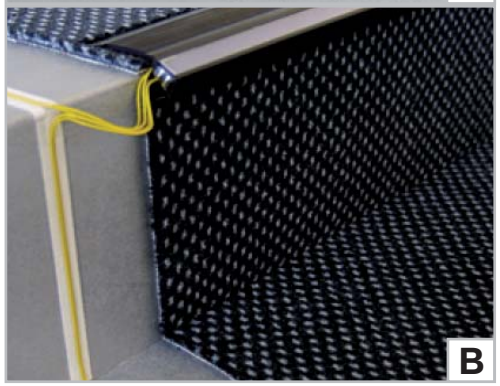

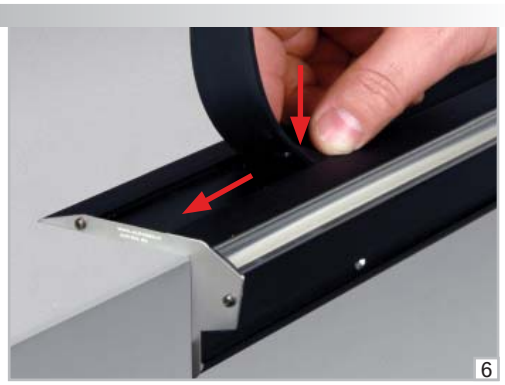

ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA

SK 2
LED

MOUNTING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAGEANWEISUNGEN

MONTAGE INSTRUCTIES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTALLATIONSANVISNING

تصاعد الار شادات

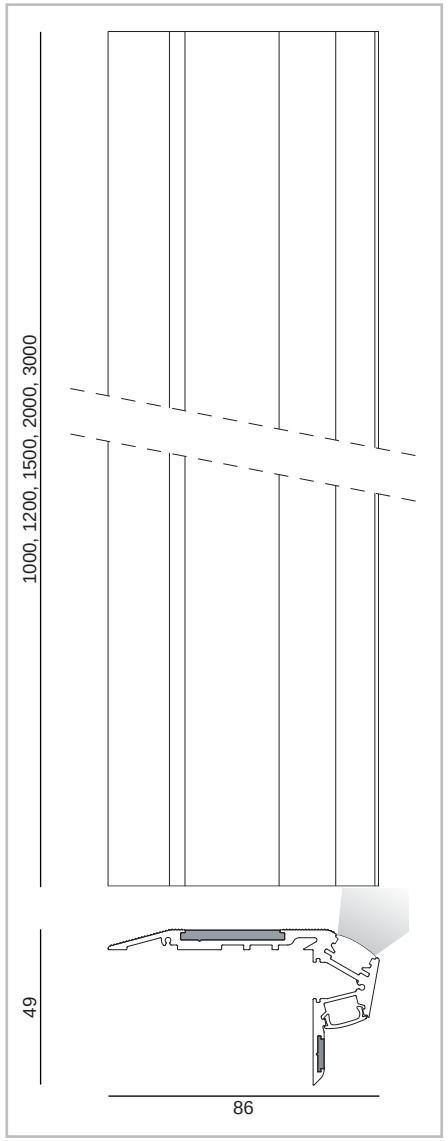

(GB) Important:
The connections always have to be made while the power is DISCONNECTED.

(I) *Importante:*
I collegamenti devono essere eseguiti sempre e rigorosamente ad alimentazione DISINSERITA.

(F) Important:
La CONNEXION ne doit être effectuée que lorsque l'unité d'alimentation est hors tension.

(E) *Importante:*
La conexiòn de las luminarias debe realizarse siempre con la unidad de alimentaciòn DESCONECTADA.

(D) Wichtig:
Die Schaltungen sollen immer bei ausgeschalteter Stromversorgung AUSGEFUEHRT werden.

(NL) *Belangrijk:*
De netspanning dient ALTIJD afgesloten te zijn tijdens het maken van de connecties.

(P) Importante:
As ligações deverão sempre ser executadas com a corrente DESLIGADA.

(S) *Viktigt:*
Inkoppling av armaturer måste göras med spänningen AVSLAGEN.

(KSA) هام
الايصال يجب دائما ان يتم عندما تكون الطاقة غير موصولة

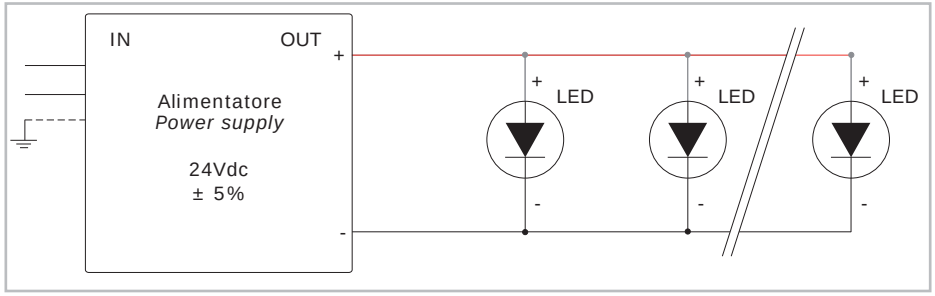

Codice/Code. FIS.0125

www.aldabra.it
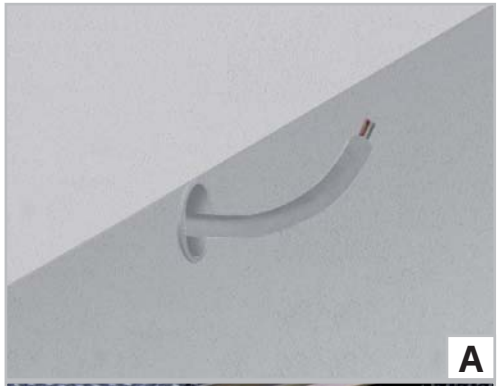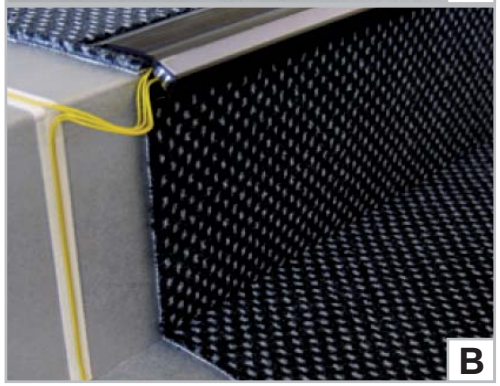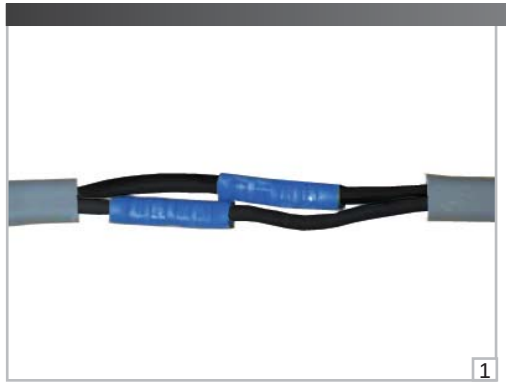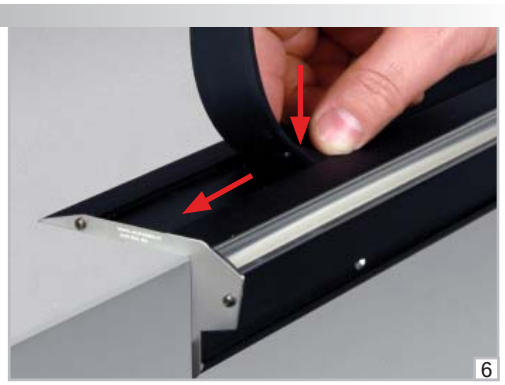
ALDABRA
LUCE CONTEMPORANEA